

Model / Modelo / Modèle : SL1

Lithium Ion Jump Starter, Fuel Pack and Backup Power Litio Ion Jump Starter, pack de energía y energía de reserva

Lithium ion aide-démarrage, bloc d'alimentation et énergie de secours

OWNER'S MANUAL / MANUAL DEL USUARIO / MANUEL D'UTILISATION



PLEASE SAVE THIS OWNER'S MANUAL AND READ BEFORE EACH USE. This manual will explain how to use the unit safely and effectively. Please read and follow these instructions and precautions carefully.

POR FAVOR GUARDE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y LEER ANTES DE CADA USO. En este manual se explica cómo utilizar la unidad segura y efectiva. Por favor, lea y siga las siguientes instrucciones y precauciones.

ESSAYER DE GARDER LE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET LE LIRE AVANT CHAQUE UTILISATION. Ce manuel explique comment utiliser l'unité d'une façon sûre et efficace. S'il vous plaît lisez et suivez ces instructions et précautions.



CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS PERSONAL PRECAUTIONS PREPARING TO USE THE UNIT FOLLOW THESE STEPS WHEN CONNECTING TO A BATTERY. FEATURES CONTROL PANEL CHARGING THE INTERNAL BATTERY. OPERATING INSTRUCTIONS DISPLAY MESSAGES MAINTENANCE INSTRUCTIONS. STORAGE INSTRUCTIONS TROUBLESHOOTING BEFORE RETURNING FOR REPAIRS. SPECIFICATIONS	345567789
REPLACEMENT PARTS/ACCESSORIES	
LIMITED WARRANTY	
CONTENIDOS	
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONALPREPARACIÓN PARA EL USO	11
SIGA ESTOS PASOS CUANDO SE CONECTE A LA BATERÍA	
CARACTERÍSTICAS	
PANEL DE CONTROL	13
PARA CARGAR LA BATERIA INTERNA	
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓNMENSAJES DE LA PANTALLA	14
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO	
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO	16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
ANTES DE DEVOLVER A REPARACIONES	
ESPECIFICACIONES	
GARANTÍA LIMITADA	
TARJETA DE GARANTÍA	
TABLE DES MATIÈRES	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	
MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE	
SUIVEZ CES ÉTAPES LORSQUE CONNEXION À UNE BATTERIE	
CARACTÉRISTIQUES	
PANNEAU DE CONTRÔLE	
CHARGE DE LA BATTERIE INTERNE	
CONSIGNES D'UTILISATION	
CONSIGNES D'ENTRETIEN	
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE	24
TABLEAU DE DÉPANNAGE	
SPÉCIFICATIONS	
PIÈCES DE RECHANGE / ACCESSOIRES	
CARTE DE GARANTIE	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GASES

WORKING IN THE VICINITY OF A LEAD-ACID BATTERY IS DANGEROUS. BATTERIES GENERATE EXPLOSIVE GASES DURING NORMAL OPERATION. IT IS IMPORTANT THAT YOU FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EACH TIME YOU USE THE UNIT.

To reduce the risk of battery explosion, follow these instructions and those published by the battery manufacturer and the manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of a battery. Review cautionary markings on these products and on the engine.

WARNING: Pursuant to California Proposition 65, this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

- **1.1** Read the entire manual before using this product. Failure to do so could result in serious injury or death.
- **1.2** Keep out of reach of children.
- **1.3** Do not put fingers or hands into any of the unit's outlets.
- **1.4** Do not expose the unit to rain or snow.
- **1.5** Use only recommended attachments. Use of an attachment not recommended or sold by Schumacher® Electric Corporation may result in a risk of fire, electric shock or injury to persons or damage to property.
- **1.6** To reduce the risk of damage to the electric plug or cord, pull by the adaptor rather than the cord when disconnecting the unit.
- **1.7** Do not operate the unit with damaged cables or clamps.

- **1.8** Do not operate the unit if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way; take it to a qualified service person.
- 1.9 Do not disassemble the unit: take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.

WARNING! RISK OF EXPLOSIVE GASES.

- **1.10** To reduce the risk of a battery explosion, follow these instructions and those published by the battery manufacturer and the manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of the battery. Review the cautionary markings on these products and on the engine.
- 1.11 Do not set the unit on flammable materials, such as carpeting, upholstery, paper, cardboard, etc.
- **1.12** Never place the unit directly above battery being jumped.
- **1.13** Do not use the unit to jump start a vehicle while charging the internal battery.

PERSONAL PRECAUTIONS

WARNING! RISK OF EXPLOSIVE GASES. A SPARK NEAR THE BATTERY MAY CAUSE A BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE THE RISK OF A SPARK **NEAR THE BATTERY:**

- **2.1** NEVER smoke or allow a spark or flame in the vicinity of a battery or engine.
- **2.2** Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a shortcircuit current high enough to weld a ring to metal, causing a severe burn.
- 2.3 Be extra cautious, to reduce the risk of dropping a metal tool onto the battery. It might spark or short-circuit the battery or other electrical part that may cause an explosion.
- **2.4** Do not permit the internal battery of the unit to freeze. Never charge a frozen battery.
- 2.5 To prevent sparking, NEVER allow clamps 2.11 Neutralize any acid spills thoroughly with to touch together or contact the same piece of metal.

- **2.6** Consider having someone nearby to come to your aid when you work near a lead-acid battery.
- 2.7 Have plenty of fresh water, soap and baking soda nearby for use, in case battery acid contacts your eyes, skin, or clothing.
- 2.8 Wear complete eye and body protection, including safety goggles and protective clothing. Avoid touching your eyes while working near the battery.
- 2.9 If battery acid contacts your skin or clothing, immediately wash the area with soap and water. If acid enters your eye, immediately flood the eye with cold running water for at least 10 minutes and get medical attention right away.
- **2.10** If battery acid is accidentally swallowed, drink milk, the whites of eggs or water. DO NOT induce vomiting. Seek medical attention immediately.
- baking soda before attempting to clean up.

• 3 •

3. PREPARING TO USE THE UNIT

WARNING! RISK OF CONTACT WITH BATTERY ACID. BATTERY ACID IS A HIGHLY CORROSIVE SULFURIC ACID.

- **3.1** Make sure the area around the battery is well ventilated while the unit is in use.
- 3.2 Clean the battery terminals before using the jump starter. During cleaning, keep airborne corrosion from coming into contact with your eyes, nose and mouth. Use baking soda
- and water to neutralize the battery acid and help eliminate airborne corrosion. Do not touch your eyes, nose or mouth.
- 3.3 Determine the voltage of the battery by referring to the vehicle owner's manual and make sure that the output voltage is 12V.
- corrosion from coming into contact with your 3.4 Make sure that the unit's cable clamps eyes, nose and mouth. Use baking soda make tight connections.

4. FOLLOW THESE STEPS WHEN CONNECTING TO A BATTERY

WARNING! A SPARK NEAR THE BATTERY MAY CAUSE A BATTERY EXPLOSION. TO REDUCE THE RISK OF A SPARK NEAR THE BATTERY:

- **4.1** Attach the output cables to the battery and chassis as indicated below. Never allow the output clamps to touch each other.
- 4.2 Position the DC cables to reduce the risk of damage by the hood, door and moving or hot engine parts. NOTE: If it is necessary to close the hood during the jump starting process, ensure that the hood does not touch the metal part of the battery clips or cut the insulation of the cables.
- 4.3 Stay clear of fan blades, belts, pulleys and other parts that can cause injury.
- 4.4 Check the polarity of the battery posts. The POSITIVE (POS, P, +) battery post usually has a larger diameter than the NEGATIVE (NEG, N, -) post.
- 4.5 Determine which post of the battery is grounded (connected) to the chassis. If the negative post is grounded to the chassis (as in most vehicles), see step 4.6. If the positive post is grounded to the chassis, see step 4.7.

- 4.6 For a negative-grounded vehicle, connect the POSITIVE (RED) clamp from the Power Pack to the POSITIVE (POS, P, +) ungrounded post of the battery. Connect the NEGATIVE (BLACK) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.
- 4.7 For a positive-grounded vehicle, connect the NEGATIVE (BLACK) clamp from the Power Pack to the NEGATIVE (NEG, N, -) ungrounded post of the battery. Connect the POSITIVE (RED) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.
- 4.8 When disconnecting the unit, press the jump start button to turn off, remove the clamp from the vehicle chassis, then remove the clamp from the battery terminal.

5. FEATURES



- 1. SL1
- 2. Battery clamp adaptor
- 3. 100V~120V AC wall charger
- 4. USB/Micro USB connector
- 5. 12V port adaptor
- 6. 12V DC car charger
- 7. Case
- 8. 12V Input socket for recharging
- 9. Light
- 10. USB port
- 11. 12V DC port
- 12. Jump starter input socket
- 13. Jump Start button
- 14. Digital display
- 15. Charging LED indicator
- 16. 12V/USB button
- **17.** Light button

6. CONTROL PANEL

DIGITAL DISPLAY

When the clamps are connected to a vehicle's battery, the digital display indicates the battery's voltage. When not connected to a battery, the digital display is used to indicate the percent of charge of the jump starter's internal battery. See *Display Messages* for a complete list of messages.

NOTE: If the vehicle's battery voltage is too low to detect, the display will remain blank; the voltage will not display. A manual start procedure is required to enable the jump start function. See Section 8.2, Starting a Battery with Low Voltage.

NOTE: During charging, the display will go into sleep mode and will not display any messages. To turn the display back on, press any button.

LED INDICATOR

- Green LED solid The internal battery is charging.
- Green LED flashing Charging has aborted.
- Green LED pulsing The internal battery is fully charged.

FUNCTION BUTTONS



LIGHT - Operates the LED light



12V/USB – Enables the 12V DC port and the USB port



JUMP START – Enables the jump start function

7. CHARGING THE INTERNAL BATTERY

IMPORTANT! CHARGE IMMEDIATELY AFTER PURCHASE, AFTER EACH USE AND EVERY 3-6 MONTHS, TO KEEP THE INTERNAL BATTERY FULLY CHARGED AND PROLONG BATTERY LIFE.

- 7.1 To reduce the risk of electric shock, unplug the unit's wall charger from the outlet before attempting any maintenance or cleaning. Simply turning off the controls will not reduce this risk.
- 7.2 When charging the internal battery, work in a well ventilated area and do not restrict the ventilation in any way.

7.3 CHECKING THE LEVEL OF THE INTERNAL BATTERY

To check the internal battery's charge level, make sure the unit is turned OFF, then press the $\sqrt[4]{}$ or $\sqrt[4]{}$ button. The digital display will show the battery's percent of charge. A fully charged internal battery will read 100%. Charge the internal battery if the display shows it is under 100%.

7.4 CHARGING THE INTERNAL BATTERY, USING THE AC WALL CHARGER

WARNING! Use only the charger included with the unit to charge the internal battery. Using any other charger will damage the unit.

- 1. Plug the AC wall charger into the unit's 12V input socket.
- 2. Connect the wall charger to a 120VAC electrical wall outlet.
- The green LED will light, and the display will show CHARGING-xx%. Complete charging may take 4-6 hours.

- When the internal battery is completely charged, the green LED will pulse, and the display will show FULLY CHARGED.
- When the battery is fully charged, disconnect the wall charger from the AC outlet, and then unplug the wall charger from the unit.
- **6.** Charge the unit as soon as possible after use.

7.5 CHARGING THE INTERNAL BATTERY WHILE DRIVING

You may also charge the internal battery while driving, using the 12V DC car charger (included).

- 1. Make sure the car is running.
- 2. Plug the 12V DC adaptor cable into the unit's 12V input socket.
- Insert the other end of the accessory cable into the vehicle's accessory outlet (lighter socket).
- The green LED will light, and the display will show CHARGING-xx%. Complete charging may take 4-6 hours.
- When the internal battery is completely charged, the green LED will pulse, and the display will show FULLY CHARGED.
- When the battery is fully charged, disconnect the accessory cable from the unit, then from the lighter socket of the vehicle.
- 7. Charge the unit as soon as possible after use.

NOTE: Completely disconnect the charger cable when the engine is not running.

8. OPERATING INSTRUCTIONS

8.1 JUMP STARTING A VEHICLE ENGINE

IMPORTANT: Do not use the jump starter while charging its internal battery.

IMPORTANT: Using the jump starter without a battery installed in the vehicle will damage the vehicle's electrical system.

- 1. Turn the ignition OFF.
- Lay the DC cables away from any fan blades, belts, pulleys and other moving parts.
- **3.** Plug the battery clamp cable into the jump starter's input socket.

NOTE: Make sure all of the vehicle's electrical devices are turned off.

- 4. For a negative-ground vehicle (as in most vehicles), connect the unit's POSITIVE (RED) clamp to the POSITIVE (POS, P, +) battery post. Next, connect the NEGATIVE (BLACK) clamp to the vehicle chassis or engine block, away from the battery.
- 5. For a positive-ground vehicle, connect the NEGATIVE (BLACK) clamp to the NEGATIVE (NEG, N, -) battery post. Next, connect the POSITIVE (RED) clamp to the vehicle chassis or engine block away from the battery.
- After a proper connection has been made, press the button. When the display shows JUMP START READY, the jump starter is ready for use.

WARNING! RISK OF EXPLOSION.

If you have connected the clamps backwards, an audio alarm will sound, and the display will show *WARNING-CLAMPS REVERSED*. Press the button to turn off the unit. Reverse the connections. Press the will button to turn the unit back on.

- Crank the engine. If the engine does not start within 5-8 seconds, stop cranking and wait at least 1 minute before attempting to start the vehicle again. The display will show BATTERY COOL DOWN xx SEC REMAINING. When the display shows JUMP START READY, the jump starter is ready for use.
- 8. After the engine starts, press the button to turn the unit off. Disconnect the black clamp (-) and then the red clamp (+), in that order.
- Recharge the unit as soon as possible after each use.

8.2 STARTING A BATTERY WITH LOW VOLTAGE

If the vehicle's battery voltage is too low for the jump starter to detect that the clamps are connected, there is a manual start procedure to enable the jump start function.

- Make sure the clamps are correctly connected.
- Press and hold the button for 5 seconds. When the display shows JUMP START READY, the jump starter is ready for use.

WARNING! This overrides a safety feature. It will energize the clamps and cause sparking if they are touched together. If the clamp connections are reversed, damage to the unit, battery and possibly the car's electrical system will occur.

8.3 POWERING A 12V DC DEVICE (up to 6A)

The Fuel Pack is a power source for most DC accessories that are equipped with a 12V accessory plug.

NOTE: Charging while operating a DC device (light, USB, memory saver) will extend run time, but will also extend recharge time. If the load exceeds 1A, it will discharge the battery.

- Make sure the device to be powered is OFF before inserting the 12V DC accessory plug into the 12V DC outlet.
- 2. Plug the 12V port adaptor into the unit's 12V output port.
- Plug your device into the 12V adaptor port and turn on the device (if required).
- **4.** Press the ¹/₄ button on the unit, twice.
- 5. When finished, turn off the DC device (if required) and disconnect the device. Press any button, to turn on the display. Then press the button, to turn off the
- **6.** Recharge the Fuel Pack immediately after unplugging the device.

8.4 USING THE USB PORT

12V function.

The USB port provides up to 2A at 5V DC.

- **1.** Press the $\frac{1}{4}$ button on the unit.
- **2.** Plug the USB connector into the USB port of the unit.
- Plug the other (micro) end of the adaptor into your device. Turn device on, if necessary.
- 4. When finished using the USB port, turn off the device (if necessary) and unplug the device. Press any button, to turn on the display. Then press the button twice, to turn off the USB function.
- Recharge the unit.

NOTE: The USB power will automatically turn off if not used for 10 minutes.

8.5 USING THE LED LIGHT

- 1. Press the button:
 - once for steady light
 - twice for a flashing light
- When finished using the light, press the button again, to turn off the light.

8.6 USING A MEMORY SAVER (not included).

The unit can be used with a memory saver to save the vehicle's on-board diagnostic computer settings (radio programs, diagnostic codes, etc.) while the battery is disconnected from the vehicle during repair or maintenance. We recommend the SECF-12V-OBD or OBD-L memory savers.

9. DISPLAY MESSAGES

Messages during recharge:

CHARGING - xx% (Green LED lit) – Plugged into the AC or DC charger and internal battery is recharging.

FULLY CHARGED (Green LED pulsing) – Plugged into the AC outlet and internal battery is completely charged.

BATTERY TOO HOT TO CHARGE – Remove charger and allow battery to cool down before recharging.

BATTERY TOO COLD TO CHARGE – The temperature of the internal battery is too low.

CHARGING-USB ON – The USB function is in use while the internal battery is recharging.

CHARGING-12V ON – The 12V function is in use while the internal battery is recharging.

FULLY CHARGED-USB ON – The internal battery is fully charged and the USB is in use.

FULLY CHARGED-12V ON – The internal battery is fully charged and the 12V port is in use.

UNPLUG CHARGER – Attempting to use the jump starter while the unit is recharging. CHARGE ABORTED-SEE MANUAL – Charging cannot be completed normally. Messages during use of 12V/USB:

USB ON-BATTERY xxx% – The USB port is in use. The % shows the battery's charge.

12V ON-BATTERY xxx% – The 12V port is in use.

USB/12V OVER LOAD – The 12V/USB port is overloaded.

BATTERY LOW-RECHARGE – While using the 12V/USB, the battery voltage has dropped. The 12V/USB power will shut off after 10 minutes.

Messages during use of jump starter:

xx.xV – Clamps are connected to a car battery, but jump start button was not pressed.

CONNECT CLAMPS-BATTERY xxx% – Unit is turned on, but does not detect battery clamps.

WARNING-CLAMPS REVERSED (alarm sounds) – The clamps are connected backwards to a battery.

BATTERY LOW-RECHARGE – The jump start button has been pressed, and the internal battery is discharged (will beep).

TURN OFF USB/12V – Attempting to jump start when 12V/USB function is activated.

OFF – The jump start button has been pressed twice.

BATTERY TOO HOT – The internal temperature of the battery is too warm. Allow battery to cool down before attempting another jump start.

JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE – The temperature of the internal battery is too low, which reduces cranking performance.

JUMP START READY – The jump start button has been pressed, unit is correctly connected to a car battery, and the unit is ready for jump start.

10 – Maximum 10-second-down counter for engine start.

BATTERY COOL DOWN xx SEC

REMAINING – Shows waiting time needed before attempting another engine start.

10. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- 10.1 After use and before performing maintenance, unplug and disconnect the unit.
- 10.2 Use a dry cloth to wipe all battery corrosion and other dirt or oil from the battery clamps, cords, and the outer case.
- 10.3 Do not open the unit, as there are no userserviceable parts; any servicing should be performed by qualified service personnel.

11. STORAGE INSTRUCTIONS

- **11.1** Charge battery to full capacity before storage.
- **11.2** Store this unit at temperatures between -4°F-+104°F (-20°C-+40°C).
- 11.3 Never completely discharge the battery.
- **11.4** Charge after each use.
- **11.5** Charge at least once every 3 to 6 months if not in frequent use, to prevent overdischarge.

12. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REASON/SOLUTION
When recharging the unit, the display shows BATTERY TOO HOT TO CHARGE or When jump starting, the display shows BATTERY TOO HOT .	When the internal temperature is too warm, the unit will not recharge (or jump start), to protect itself from damage.	Disconnect unit. Move the unit to a cooler, well-ventilated location and allow it to cool down before attempting to recharge (or jump start).
When recharging the unit, the display shows BATTERY TOO COLD TO CHARGE.	The internal battery's temperature is too low.	Disconnect unit. Move the unit to a warmer, well-ventilated location and allow it to warm up before attempting to recharge.
Alarm is sounding and display shows WARNING-CLAMPS REVERSED .	Connections are reversed.	Disconnect the unit and reverse the clamps.
The unit won't jump start my car.	Clamps are not making a good connection to the battery.	Check for poor connection to battery and frame. Make sure connection points are clean.
	The internal battery is not charged.	Check the battery charge status and recharge, if necessary.
	The temperature of the internal battery is above 131°F (55°C).	Place the unit in a well-ventilated area, to cool the battery.
	The vehicle's battery voltage is over 15V.	You cannot use this jump starter for this vehicle.
	The vehicle's battery voltage is below 1V.	Press and hold jump start button for 5 seconds, until display shows <i>JUMP START READY</i> .
	The outside temperature is less than 14°F (-10°C).	Try starting several times. If not successful, place the unit in a warmer area for a short time.
	The vehicle's battery is defective.	Have the battery checked.
The unit won't power my 12V or USB device.	The device is not turned on.	Turn on the device.
	The internal battery is not charged.	Check the battery charge status and recharge, if necessary.
The display shows JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE.	The temperature of the jump starter's internal battery is too low.	Turn on the headlights or try to jump start a few times, to warm up the internal battery of the jump starter.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REASON/SOLUTION
Beeping sound and display shows BATTERY LOW- RECHARGE.	The internal battery was discharged, when using the 12V/USB function.	If battery is not recharged, 12V/ USB will shut off after 10 minutes.
	The internal battery was dicharged, when using the jump starter.	Recharge the internal battery.
The green LED is flashing and the display shows CHARGE ABORTED-SEE MANUAL.	Charging has aborted. The battery is not accepting a charge.	Reset the charger by briefly unplugging the unit. If problem persists, call customer service.

13. BEFORE RETURNING FOR REPAIRS

If these solutions do not eliminate the problem, or for more information about troubleshooting, contact customer service for assistance:

services@schumacherelectric.com www.batterychargers.com or call 1-800-621-5485 Monday-Friday 7:00AM to 5:00PM CST

For **REPAIR OR RETURN**, contact Customer Service at 1-800-621-5485. **DO NOT SHIP UNIT** until you receive a **RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION (RMA)** number from Customer Service at Schumacher Electric Corporation.

14. SPECIFICATIONS

Internal battery type	Lithium Iron Phosphate (Lithium Ion)
Chargers	100V~120V AC wall charger
	12V DC car charger
12V DC power output	6A
USB output	5V DC, 2A
Jump start	400A peak/270A cranking
Light	1W/90 Lm
Overload protection	Yes

15. REPLACEMENT PARTS/ACCESSORIES

USB/Micro USB adaptor	3899003378
12V DC car charger	2299002681
AC wall charger	93026927
12V DC port adaptor	3899003396
Case	5899000011

16. LIMITED WARRANTY

SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, MAKES THIS LIMITED WARRANTY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER OF THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE OR ASSIGNABLE.

Schumacher Electric Corporation (the "Manufacturer") warrants this jump starter for one (1) year from the date of purchase at retail against defective material or workmanship that may occur under normal use and care. If your unit is not free from defective material or workmanship, Manufacturer's obligation under this warranty is solely to repair or replace your product, with a new or reconditioned unit, at the option of the Manufacturer. It is the obligation of the purchaser to forward the unit, along with proof of purchase and mailing charges prepaid to the Manufacturer or its authorized representatives in order for repair or replacement to occur.

Manufacturer does not provide any warranty for any accessories used with this product that are not manufactured by Schumacher Electric Corporation and approved for use with this product. This Limited Warranty is void if the product is misused, subjected to careless handling, repaired, or modified by anyone other than Manufacturer or if this unit is resold through an unauthorized retailer.

Manufacturer makes no other warranties, including, but not limited to, express, implied or statutory warranties, including without limitation, any implied warranty of merchantability or implied warranty of fitness for a particular purpose. Further, Manufacturer shall not be liable for any incidental, special or consequential damage claims incurred by purchasers, users or others associated with this product, including, but not limited to, lost profits, revenues, anticipated sales, business opportunities, goodwill, business interruption and any other injury or damage. Any and all such warranties, other than the limited warranty included herein, are hereby expressly disclaimed and excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or length of implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and it is possible you may have other rights which vary from this warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS LIMITED WARRANTY AND THE MANUFACTURER NEITHER ASSUMES OR AUTHORIZES ANYONE TO ASSUME OR MAKE ANY OTHER OBLIGATION TOWARDS THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY.

Schumacher® and the Schumacher logo are registered trademarks of Schumacher Electric Corporation.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ADVERTENCIA – RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS

TRABAJAR CERCA DE UNA BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO ES PELIGROSO. LAS BATERÍAS GENERAN GASES EXPLOSIVOS DURANTE SU FUNCIONAMIENTO NORMAL. ES IMPORTANTE QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES CADA VEZ QUE UTILICE LA UNIDAD.

Para disminuir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones, al igual que las recomendaciones publicadas por el fabricante de la batería y de cualquier equipo que se utilizará cerca de la batería. Verifique las señales de advertencia que se hayan colocado en estos productos y en el motor.

65 de California, este producto contiene químicos de los cuales en el Estado de California se tiene conocimiento que provocan cáncer y malformaciones congénitas u otras lesiones reproductivas. Lávese las manos después de usar.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO.

- **1.1** Lea el manual completo antes de utilizar este producto. Cualquier falla podría resultar en serias lesiones o podría ser mortal.
- 1.2 Manténgase alejado de los niños.
- **1.3** No coloque los dedos o las manos en cualquiera de salidas de la unidad.
- **1.4** No exponga la unidad a la lluvia o la nieve.
- 1.5 Utilice solamente accesorios recomendados. El uso de un accesorio no recomendado o suministrado por Schumacher® Electric Corporation puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o daño a la propiedad.
- **1.6** Para reducir el riesgo de daños al enchufe o cable eléctrico, jale del adaptador en lugar de jalar del cable al desconectar la unidad.
- 1.7 No utilice la unidad si el mismo posee los cables o las pinzas dañado.

- ADVERTENCIA: Conforme a la Propuesta 1.8 No utilice la unidad si el mismo recibió un golpe fuerte, si se cayó o si sufrió daños de cualquier otra forma; hágalo revisar por una persona capacitada que efectúe reparaciones.
 - 1.9 No desarme la unidad; hágalo revisar por una persona capacitada que efectúe reparaciones cuando necesite servicio de mantenimiento o una reparación. Volver a ensamblar la unidad en forma incorrecta puede provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS.

- 1.10 Para reducir el riesgo de explosión de una batería, siga estas instrucciones y aquellas publicadas por el fabricante de la batería y por el fabricante de cualquier equipo que intente utilizar en la proximidad de la batería. Revise las pautas de precaución en estos productos y en el motor.
- **1.11** No coloque la unidad sobre materiales inflamables como alfombras, tapicería, papel, cartón, etc.
- **1.12** Nunca coloque la unidad directamente sobre la batería que se iniciará.
- 1.13 No use la unidad arrancar con un vehículo mientras se carga la batería interna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

ADVERTENCIA: RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS. UNA CHISPA CERCA DE LA BATERÍA HACER QUE LA BATERÍA EXPLOTE. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHISPAS CERCA DE LA BATERÍA:

- 2.1 NUNCA fume o permita la presencia de chispas o llamas en la proximidad de una batería o motor.
- 2.2 No utilice elementos personales de metal tales como anillos, pulseras, collares y relojes al trabajar con una batería de plomo- 2.4 ácido. Una batería de plomo-ácido puede producir una corriente de cortocircuito lo
- suficientemente elevada como para soldar un anillo o provocar efectos similares sobre el metal, causando una quemadura de gravedad.
- 2.3 Tenga especial cuidado para reducir el riesgo de dejar caer una herramienta de metal sobre la batería. Esto podría provocar chispas o un cortocircuito en la batería o en cualquier otra pieza eléctrica que podría provocar una explosión.
 - No deje que la batería interna se congele. Nunca carque una batería congelada.

- 2.5 Para prevenir cortos, NUNCA permita que las pinzas se junten o hagan contacto por medio de un mismo metal.
- 2.6 Considere la idea de que alguna persona se encuentre cerca suyo para poder ayudarlo cuando trabaje en forma cercana a una batería de plomo-ácido.
- 2.7 Cuente con una gran cantidad de agua potable y jabón a mano en caso de que el ácido de la batería tenga contacto con su piel, ropa u ojos.
- 2.8 Utilice protección visual y corporal completa, incluyendo gafas de seguridad y prendas de protección. Evite tocar sus ojos mientras trabaje en forma cercana a la batería.
- 2.9 Si el ácido de la batería tiene contacto con su piel o su ropa, lave de inmediato el área afectada con agua y jabón. En caso de que ingrese ácido en un ojo, sumerja el mismo de inmediato bajo agua potable corriente por al menos 10 minutos y obtenga atención médica en forma inmediata.
- 2.10 Si el ácido de la batería es accidentalmente ingerido, se recomienda beber leche, clara de huevo o agua. NO provoque vómito. Busque ayuda médica de inmediato.
- 2.11 Neutralice el ácido derramado abundantemente con bicarbonato de sodio antes de intentar limpiarlo.

3. PREPARACIÓN PARA EL USO

ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN Y DE CONTACTO CON EL ÁCIDO DE LA BATERÍA. EL ÁCIDO DE LA BATERÍA ES UN ÁCIDO SULFÚRICO ALTAMENTE CORROSIVO.

- 3.1 Asegúrese de que el área alrededor de la batería esté bien ventilada mientras la unidad está en uso.
- 3.2 Limpie los terminales de la batería antes de usar el arrancador. Durante la limpieza, evite que la corrosión producida por aire
- tenga contacto con sus ojos, nariz y boca. Utilice bicarbonato de sodio y agua para neutralizar el ácido de la batería y ayudar a eliminar la corrosión producida por aire. No toque ojos, nariz o boca.
- 3.3 Determine el voltaje de la batería consultando el manual del usuario del vehículo y asegúrese de que la tensión de salida es de 12V.
- **3.4** Asegúrese de que las pinzas de la unidad se encuentren firmemente conectadas.

4. SIGA ESTOS PASOS CUANDO SE CONECTE A LA BATERÍA

ADVERTENCIA: UNA CHISPA PROVOCADA CERCA DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR LA EXPLOSIÓN DE LA BATERÍA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR CHISPAS CERCA DE LA BATERÍA:

- 4.1 Conecte los cables de salida a la batería y al chasis según lo indicado abajo. Nunca permita que las pinzas hagan contacto una con el otra.
- 4.2 Ubique los cables de C.C. para reducir el riesgo de daños a la cubierta, a la puerta y a las piezas móviles o calientes del motor. NOTA: Si es necesario cerrar el cofre durante el proceso de arranca, asegúrese que el cofre no toque parte metálica de la batería o pele los cables.
- 4.3 Manténgase alejado de las paletas del ventilador, correas, poleas y otras piezas que podrían provocar lesiones.
- 4.4 Verifique la polaridad de los bornes de la batería. El borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería generalmente posee un diámetro mayor al borne NEGATIVO (NEG, N, -).
- 4.5 Determine qué borne de la batería hace descarga a tierra (se encuentra conectado) con el chasis. Si el borne negativo hace descarga a tierra con el chasis (como en la mayor parte de los vehículos), ver el paso

- 4.5. Si el borne positivo hace descarga a tierra con el chasis, ver el paso 4.6.
- 4.6 En un vehículo con descarga a tierra por borne negativo, conecte el gancho POSITIVO (ROJO) de pack de energía al borne POSITIVO (POS, P, +) sin descarga a tierra de la batería. Conecte el gancho NEGATIVO (NEGRO) al chasis del vehículo o al bloque motor alejado de la batería. No conecte el gancho al carburador, líneas de combustible o cuerpos metálicos. Conecte a una pieza metálica de calibre grueso del marco o del bloque motor.
- 4.7 En un vehículo con descarga a tierra por borne positivo, conecte el gancho NEGATIVO (NEGRO) de la pack de energía al borne NEGATIVO (NEG, N, -) sin descarga a tierra de la batería. Conecte el gancho POSITIVO (ROJO) al chasis del vehículo o al bloque motor alejado de la batería. No conecte al carburador, líneas de combustible o cuerpos metálicos. Conecte a una pieza metálica de calibre grueso del marco o del bloque motor.
- 4.8 Al desconectar la unidad, pulse el botón de arranque al desactivar, quitar la pinza del chasis del vehículo, a continuación, retire la abrazadera de la terminal de la batería.

5. CARACTERÍSTICAS



- 1. SL1
- 2. Adaptador de la abrazadera de la batería
- 3. Cargador de pared de 100V ~ 120V AC
- 4. Conector USB / USB micro
- 5. Adaptador de puerto 12V
- 6. Cargador para automóvil de 12V DC
- 7. Caso
- 8. Enchufe de entrada de 12 V para la recarga
- 9 I 117
- 10. Puerto USB
- 11. Puerto de 12V DC
- 12. Arrancador toma de entrada
- 13. Botón de arrancador
- 14. Pantalla digital
- 15. Indicador LED de carga
- 16. Botón 12V/USB
- 17. Botón de luz

6. PANEL DE CONTROL

PANTALLA DIGITAL

Cuando las pinzas están conectados a la batería de un vehículo, la pantalla digital indica el voltaje de la batería. Cuando no está conectado a una batería, la pantalla digital se utiliza para indicar el porcentaje de carga de la batería interna del arrancador. Consulte *Mensajes de la Pantalla* para obtener una lista completa de los mensajes.

NOTA: Si el voltaje de la batería del vehículo es demasiado baja para detectar, la pantalla permanecerá en blanco; la tensión no se vea. Se requiere un procedimiento de arranque manual para activar la función de salto de inicio. Vea la sección 8.2, Para Iniciar una Batería con Baja Tensión.

NOTA: Durante la carga, la pantalla pasará al modo de reposo y no mostrará ningún mensaje. Para encender la pantalla de nuevo, pulse cualquier botón.

INDICADOR LED

- **LED verde sólido –** La batería interna se está cargando.
- LED verde intermitente La carga ha abortado.
- **LED verde pulsante –** La batería interna está completamente cargada.

BOTONES DE FUNCIÓN



LIGHT - Controla la luz LED



12V/USB – Habilita el 12V DC puerto y el puerto USB



JUMP START – Activa la función de arrancador

7. PARA CARGAR LA BATERIA INTERNA

IMPORTANTE: CARGUE LA UNIDAD INMEDIATAMENTE DESPUES DE COMPRARLA, DESPUES DE CADA USO Y CADA 3-6 MESES PARA MANTENER LA BATERÍA INTERNA COMPLETAMENTE CARGADA Y PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA.

7.1 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador de la pared de la unidad del tomacorriente antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Simplemente apagar los controles no reducirá este riesgo. 7.2 Cuando la carga de la batería interna, trabajar en un área bien ventilada y no restringir la ventilación de ninguna manera.

7.3 COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LA BATERÍA INTERNA

Para comprobar el nivel de carga de la batería interna, asegúrese de que la unidad esté apagada, luego presione el botón

√ o I La pantalla digital mostrará el porcentaje de carga de la batería. Una batería interna completamente cargada leerá el 100%. Cargue la batería interna si la pantalla indica que es menos de 100%.

7.4 CARGANDO LA BATERÍA INTERNA CON 7.5 EL CARGADOR DE PARED INCLUIDO.

ADVERTENCIA: Utilice sólo el cargador incluido con la unidad para cargar la batería interna. El uso de cualquier otro cargador puede dañar la unidad.

- Enchufe el cargador de pared de CA en la toma de entrada de 12 V de la unidad.
- Conecte el cargador de pared a una toma de corriente eléctrica de 120 VCA.
- El LED verde se iluminará y la pantalla mostrará CHARGING-xx%. La carga completa puede tardar 4-6 horas.
- Cuando la batería interna está completamente cargada, el LED verde pulsara y la pantalla mostrará FULLY CHARGED.
- Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cargador de la pared de la toma de CA y, a continuación, desenchufe el cargador de pared desde la unidad.
- **6.** Cargue la unidad tan pronto sea posible, después de usarse.

7.5 CARGA DE LA BATERÍA INTERNA MIENTRAS SE CONDUCE UN AUTOMÓVIL

También puede cargar la batería interna durante la conducción, utilizando el cargador para automóvil de 12V DC (incluido).

- Asegúrese de que el vehículo esté en marcha.
- Enchufe el cable del adaptador de 12V DC en la toma de entrada de 12 V de la unidad.
- Inserte el otro extremo del cable accesorio en accesorio de salida de vehículo (toma del encendedor).
- El LED verde se iluminará y la pantalla mostrará CHARGING-xx%. La carga completa puede tardar 4-6 horas.
- Cuando la batería interna está completamente cargada, el LED verde pulsara y la pantalla mostrará FULLY CHARGED.
- Cuando la batería está completamente cargada, desconecte el cable de accesorios de la unidad, después de la toma del encendedor del vehículo.
- 7. Cargue la unidad tan pronto sea posible, después de usarse.

NOTA: Desconecte completamente el cable de carga cuando el motor no está en marcha.

8. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

8.1 PARA ARRANCAR EL MOTOR

IMPORTANTE: No utilice el arrancador mientras se carga su batería interna.

IMPORTANTE: Utilización de la función arranque del motor sin una batería instalada en el vehículo dañará el sistema eléctrico del vehículo.

- 1. APAGUE el motor.
- Ponga los cables de CD lejos de las aspas del ventilador, bandas, poleas u otras partes móviles.
- Conecte el cable de la abrazadera de la batería al zócalo de entrada del arrancador.

NOTA: Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos del vehículo estén apagados.

- 4. En los vehículos con carga negativa a tierra (como en la mayoría de los vehículos), conecte la pinza con el polo POSITIVO (ROJO) de la unidad al borne POSITIVO (POS, P, +) de la batería. A continuación, conecte la pinza con el polo NEGATIVO (NEGRO) al chasis del vehículo o al bloque del motor, lejos de la batería.
- 5. En los vehículos con carga positiva a tierra, conecte la pinza con el polo NEGATIVO (NEGRO) de la unidad al borne NEGATIVO (NEG, N, -) de la batería. A continuación, conecte la

- pinza con el polo POSITIVO (ROJO) al chasis del vehículo o al bloque del motor, lejos de la batería.
- Después de una conexión adecuada se ha hecho, pulse el botón hadre. Cuando la pantalla muestra JUMP START READY, el arrancador está listo para su uso.

ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN.

Si ha conectado las pinzas hacia atrás, una alarma acústica sonará, y la pantalla mostrará *WARNING-CLAMPS REVERSED*. Pulse el botón para apagar la unidad. Invierta las conexiones. Pulse el botón para encender la unidad de nuevo.

- 7. Haga girar el motor. Si el motor no arranca dentro de 5-8 segundos, deje de arranque y espere al menos 1 minuto antes de intentar arrancar el vehículo nuevo. La pantalla mostrará BATTERY COOL DOWN xx SEC REMAINING. Cuando la pantalla muestra JUMP START READY, el arrancador está listo para su uso.
- 8. Después de arrancar el motor, pulse el botón para apagar la unidad. Desconecte la pinza negro (-) y luego la pinza roja (+), en ese orden.
- **9.** Cargue la unidad tan pronto sea posible, después de cada uso.

8.2 PARA INICIAR UNA BATERÍA CON BAJA TENSIÓN

Si el voltaje de la batería del vehículo es demasiado baja para detectar que las abrazaderas están conectados, existe un procedimiento manual para activar la función de arranque.

- 1. Asegúrese de que las abrazaderas estén correctamente conectados.
- Pulse y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Cuando la pantalla muestra JUMP START READY, el arrancador está listo para su uso.

¡ADVERTENCIA! Esto anula una medida de seguridad. Será energizar las abrazaderas y causar chispas si se tocan juntos. Si se invierten las conexiones de abrazadera, se producirán daños a la unidad, la batería y, posiblemente, el sistema eléctrico del coche.

8.3 PARA HACER FUNCIONAR UN APARATO DE 12V DE CD (hasta 6A)

El pack de energía es una fuente de poder para la mayoría de los accesorios de 12V de corriente directa que estén equipados con enchufe de 12V.

NOTA: La carga mientras opera un dispositivo DC (luz, USB, protector de la memoria) se extenderá el tiempo de ejecución, pero también se extenderá el tiempo de recarga. Si la carga supera 1A, ésta se descargará la batería.

- Asegúrese de que el dispositivo sea accionado está apagada antes de insertar el enchufe de 12V DC a la toma de 12V DC.
- 2. Conecte el adaptador de puerto de 12V al puerto de salida de 12V de la unidad.
- Conecte su dispositivo al puerto del adaptador 12V y encienda el dispositivo (si es necesario).
- **4.** Pulse el botón \checkmark en la unidad, dos veces.
- **5.** Cuando haya terminado, desconecte el dispositivo de DC (si se requiere)

y desconecte el dispositivo. Pulse cualquier botón, para encender la pantalla. A continuación, pulse el botón

, para desactivar la función de 12V.

 Recargue la unidad inmediatamente después de desconectar el dispositivo de 12V DC.

8.4 EL USO DE PUERTO USB

El puerto USB provee poco más de 2A por 5V de CD.

- 1. Presione el botón ¹ en la unidad.
- 2. Enchufe el conector USB en el puerto USB de la unidad.
- Conecte el otro extremo del adaptador (micro) en el dispositivo. Encender el dispositivo, si es necesario.
- 4. Cuando termine de usar el puerto USB, apague el dispositivo (si es necesario) y desenchufe el aparato. Pulse cualquier botón, para encender la pantalla. A continuación, pulse el botón \$\frac{1}{3}\$ dos

veces, para desactivar la función USB.

5. Recargue la unidad.

NOTA: La fuente de USB V se apagará automáticamente si no se utiliza durante 10 minutos.

8.5 EL USO DE LA LUZ LED

- 1. Pulse el botón \(\frac{1}{2}\):
 - una vez para luz fija
 - dos veces una luz parpadeante
- 2. Cuando termine de usar la luz, pulse el botón de nuevo para apagar la luz.

8.6 EL USO DE UN CONSERVADOR DE MEMORIA (no incluida).

La unidad se puede utilizar con un protector de memoria para guardar la configuración del vehículo de diagnóstico a bordo informáticos (programas de radio, códigos de diagnóstico, etc), mientras que se desconecta la batería del vehículo durante la reparación o mantenimiento. Recomendamos el conservadores de memoria SECF-12V-OBD o OBD-L.

9. MENSAJES DE LA PANTALLA

Mensajes durante la recarga:

CHARGING – xx% (LED verde encendido) – Enchufado al cargador de CA o DC y la batería interna se está recargando.

FULLY CHARGED (LED verde pulsara) – Enchufado a la toma de CA y la batería interna está completamente cargada.

BATTERY TOO HOT TO CHARGE – Retire el cargador y deje enfriar la batería antes de recargarla.

BATTERY TOO COLD TO CHARGE – La temperatura de la batería interna es demasiado baja.

CHARGING-USB ON – La función USB está en uso, mientras que la batería interna se está recargando

CHARGING-12V ON – La función 12V está en uso, mientras que la batería interna se está recargando

FULLY CHARGED-USB ON – La batería interna está completamente cargada y el USB está en uso.

FULLY CHARGED-12V ON – La batería interna está completamente cargada y el puerto USB está en uso.

UNPLUG CHARGER – El intento de utilizar el motor de arranque de salto mientras la unidad se está recargando.

CHARGE ABORTED-SEE MANUAL -

La carga no se puede completar con normalidad.

Mensajes cuando se utiliza 12V / USB: USB ON-BATTERY xxx% – El puerto USB está en uso. El% muestra la carga de la batería.

12V ON-BATTERY xxx% – El puerto 12V está en uso.

USB/12V OVER LOAD – El puerto 12V / USB está sobrecargado.

BATTERY LOW-RECHARGE – Durante el uso de la 12V/USB, el voltaje de la batería ha caído. Potencia 12V/USB se apagará después de 10 minutos.

Mensajes durante la utilización del arrancador:

xx.xV – Pinzas están conectados a una batería de coche, pero botón de arranque no se ha presionado.

CONNECT CLAMPS-BATTERY xxx% – La unidad está encendida, pero no detecta pinzas de la batería.

WARNING-CLAMPS REVERSED (suena la alarma) – Las pinzas se conectan a la inversa a una batería.

BATTERY LOW-RECHARGE – El botón de arrancador se ha pulsado y la batería interna se descarga (sonará de pitido).

TURN OFF USB/12V – Intentar arrancar cuando se activa la función de 12V / USB.

OFF – El botón de arrancador se ha pulsado dos veces.

BATTERY TOO HOT – La temperatura interna de la batería está demasiado caliente. Deje que la batería se enfríe antes de intentar otro arrancar.

JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE –

La temperatura interna de la batería es demasiado baja, lo que reduce el rendimiento de arrangue.

JUMP START READY – El botón de arrancador se ha pulsado, la unidad está correctamente conectada a una batería de coche y la unidad está lista para arranque del motor.

10 – Máxima contador de 10 segundos hacia abajo para arrancar el motor.

BATTERY COOL DOWN xx SEC REMAINING – Muestra el tiempo de espera necesario antes de intentar otro arranque del motor.

10. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- 10.1 Después de usar la unidad y antes de hacerle mantenimiento, desenchúfela y desconéctela.
- 10.2 Use un paño seco para limpiar cualquier suciedad o grasa de los cargadores, de
- los cables y del estuche.
- 10.3 No abra la unidad, ya que no hay partes que el usuario; cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizado por personal técnico cualificado.

11. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- **11.1** Cargue la batería a plena capacidad antes de su almacenamiento.
- **11.2** Almacene la unidad a temperaturas entre -20 °C -+40 °C (-4 °F-+104 °F).
- **11.3** Nunca descargue completamente la batería.
- 11.4 Carque después de cada uso.
- 11.5 Cargue al menos una vez cada 3 a 6 meses, si no en el uso frecuente, para evitar la sobre-descarga.

12. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Al recargar la unidad, la pantalla muestra BATTERY TOO HOT TO CHARGE O Al arrancar, la pantalla muestra BATTERY TOO HOT.	Cuando la temperatura interna es demasiado alta, la unidad no se recarga (o arranque), para protegerse del daño.	Desconecte la unidad. Mueva la unidad a un lugar más fresco y bien ventilado y deje que se enfríe antes de intentar recargarlo (o arranque).
Al recargar la unidad, la pantalla muestra BATTERY TOO COLD TO CHARGE.	La temperatura de la batería interna es demasiado baja.	Desconecte la unidad. Mueva la unidad a un lugar más cálido, con buena ventilación y deje que se caliente antes de intentar recargarlo.
La alarma está sonando y la pantalla muestra WARNING-CLAMPS REVERSED.	Las conexiones se invertido.	Desconecte la unidad y revertir las pinzas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no poner en marcha el coche.	Las pinzas no hacen buena conexión a la batería.	Asegúrese de que existe buena conexión a la batería y la carrocería. También que los puntos de las conexiones estén limpios.
	La batería interna no está cargada.	Compruebe el estado de carga de la batería y la recarga, si es necesario.
	La temperatura de la batería interna está por encima de (55 ° C) 131 ° F.	Coloque la unidad en un lugar bien ventilado, para enfriar la batería.
	Voltaje de la batería del vehículo está más de 15V.	Usted no puede utilizar este arrancador del salto para este vehículo.
	Voltaje de la batería del vehículo está por debajo de 1V.	Mantenga pulsado el botón de arrancar durante 5 segundos, hasta que la pantalla muestra JUMP START READY .
	La temperatura exterior es inferior a -10 ° C (14 ° F).	Trate de comenzar varias veces. Si no tiene éxito, coloque la unidad en un área más cálida por un corto tiempo.
	La batería del vehículo esta defectuosa.	Haga un chequeo de la batería.
La pantalla muestra JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE.	La temperatura interna de la batería del arrancador es demasiado baja.	Encienda los faros o tratar de reactivar un par de veces, para calentar la batería interna del arrancador.
La unidad no pone a funcionar mi aparato de	El aparato de 12V no enciende.	Encienda el aparato.
12V o USB.	La batería interna no está cargada.	Compruebe el estado de carga de la batería y la recarga, si es necesario.
Sonido de pitido y la pantalla muestra BATTERY LOW- RECHARGE.	La batería interna se descargó cuando se utiliza la función 12V / USB.	Si la batería no se recarga, 12V / USB se apagará después de 10 minutos.
	La batería interna se descargó cuando se utiliza el arrancador.	Recargue la batería interna.
El LED verde parpadea y la pantalla muestra CHARGE ABORTED- SEE MANUAL.	La carga ha abortado. La batería no está aceptando un cargo.	Desconecte brevemente la unidad a reajustar el cargador. Si el problema persiste, llame al servicio al cliente.

13. ANTES DE DEVOLVER A REPARACIONES

Si estas soluciones no eliminan el problema o si desea obtener más información sobre la solución de problemas, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para recibir asistencia: services@schumacherelectric.com • www.batterychargers.com o llame 1-800-621-5485, lunes-viernes 7:00am to 5:00pm CST

Para REPARACIÓN O DEVOLUCIÓN, comuníquese con Servicios al Cliente al 1-800-621-5485. NO ENVÍE LA UNIDAD hasta que usted reciba AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA (RMA) de Servicios al Cliente de Schumacher Electric Corporation.

14. ESPECIFICACIONES

Tipo de la batería interna	Litio fosfato de hierro (Ion de litio)
Cargadores	100V ~ 120V Cargador de pared de CA
	Cargador para automóvil de 12V DC
Potencia de salida de 12 V DC	6 A
Salida USB	5 V DC, 2 A
Arranque de motor	400 A pico / 270 A cranking
Luz	1 W / 90 Lm
Protección de sobrecarga	Sí

15. REPUESTOS / ACCESORIOS

Adaptador USB / USB Micro	3899003378
Cargador para automóvil de 12V DC	2299002681
Cargador de pared de CA	93026927
Adaptador de puerto 12V	3899003396
Caso	5899000011

16. GARANTÍA LIMITADA

SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, REALIZA LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR MINORISTA ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE TRANSFERIRSE NI CEDERSE.

Schumacher Electric Corporation (el "Fabricante") otorga garantía este arrancador por un (1) año contados a partir de la fecha de compra por menor por la existencia de cualquier material o de mano de obra defectuosos que pudieran surgir por su uso y cuidado normal. Si su unidad cuenta con material defectuoso o defectos de mano de obra, la obligación de los Fabricantes, conforme a la presente garantía, será simplemente reparar o sustituir el producto por uno nuevo o por una unidad reparada, a elección del fabricante. Es obligación del comprador enviar la unidad con comprobante de compra y los gastos de envío prepagos al fabricante o a sus representantes autorizados para que ésta se pueda reparar o reemplazar.

El Fabricante no presta garantía por lo accesorios utilizados con este producto que no sean los fabricados por Schumacher Electric Corporation y que no estén aprobados para su uso con este producto. La presente Garantía Limitada será nula si el producto se utiliza en forma errónea, se trata de manera inadecuada, es reparado o modificado por personas que nos sean el Fabricante o si esta unidad es revendida a través de un vendedor minorista no autorizado.

El Fabricante no realiza ninguna otra garantía, incluidas, a título enunciativo, las garantías expresas, implícitas o legales, incluidas, a modo de ejemplo, las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación a un fin específico. Asimismo, el Fabricante no será responsable ante reclamos por daños accidentales, especiales ni directos en los que incurran los compradores, usuarios u otras personas asociadas al producto, incluidas, a título enunciativo, los ingresos y ganancias no percibidos, ventas anticipadas, oportunidades comerciales, el buen nombre, la interrupción de la actividad comercial o cualquier otro daño que haya provocado. Todas las garantías, excepto la garantía limitada incluida en el presente, por medio de la presente, quedan expresamente anuladas y excluidas. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños accidentales ni directos o el plazo de garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente podrían no corresponder con su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es probable que usted cuente con otros derechos que podrían diferir de los incluidos en la presente garantía.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y EL FABRICANTE NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE A ASUMIR O A ADQUIRIR NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN RESPECTO DEL PRODUCTO QUE NO SEA LA PRESENTE GARANTÍA.

Schumacher® y el logo Schumacher son marcas registradas de Schumacher Electric Corporation.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. AVERTISSEMENT: RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS

TRAVAILLER À PROXIMITÉ D'UNE BATTERIE PLOMB-ACIDE EST DANGEREUX. EN FONCTIONNEMENT NORMALE, LES BATTERIES PRODUISENT DES GAZ EXPLOSIFS. POUR CETTE RAISON IL EST IMPORTANT QUE VOUS SUIVIEZ CES INSTRUCTIONS CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ L'UNITÉ.

Pour réduire les risques d'explosion de la batterie, suivez ces instructions et celles publiées par le fabricant de la batterie et le fabricant de tout équipement que vous avez l'intention d'utiliser à proximité de la batterie. Examinez les marquages sur ces produits et sur le moteur.

AVERTISSEMENT: Conformément à la Proposition 65 de Californie, ce produit contient des produits chimiques qui de l'avis de l'État de la Californie causent du cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes pour la reproduction. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

- 1.1 Lire entièrement le guide avant d'utiliser ce produit. L'échec de faire ainsi peut s'ensuivre dans la blessure sérieuse ou la mort.
- 1.2 Ne le laissez pas a la portée des enfants.
- **1.3** Ne pas mettre les doigts ou les mains dans l'un des points de sortie de l'appareil.
- **1.4** Ne pas exposer l'unité à la pluie ou la neige.
- 1.5 N'utilisez que les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut engendrer un risque d'incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 1.6 Pour réduire le risque d'endommager le cordon électrique, tirez sur la adaptateur plutôt que sur le cordon quand vous débranchez l'unité.

- **1.7** Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles ou des pinces endommagées.
- 1.8 Ne pas faire fonctionner l'unité s'il a reçu un choc violent, est tombé par terre ou a été endommagé d'une autre façon; apportez-le à un technicien qualifié.
- 1.9 Ne pas démonter l'unité; apportez-le chez un technicien qualifié quand vous devez l'entretenir ou le réparer. Un mauvais remontage pourrait causer un risque d'incendie ou de choc électrique.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS

- 1.10 Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces directives et celles publiées par le fabricant de la batterie et du fabricant de tout autre appareil que vous pensez utiliser au voisinage de la batterie. Examinez les marquages sur ces produits et sur le moteur.
- 1.11 Ne mettez pas l'unité sur des matériaux inflammables, tels que les tapis, tissus d'ameublement, papier, carton, etc.
- 1.12 Ne placez jamais l'unité directement audessus de la batterie qui va être utilisé.
- 1.13 Ne pas utiliser l'unité pour démarrer un véhicule pendant le chargement de la batterie interne.

2. MESURES DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT : RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS. UNE ÉTINCELLE PRÈS DE BATTERIE PEUT CAUSER SON EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE :

- **2.1** NE JAMAIS fumer ou allumer des flammes à proximité de la batterie ou du moteur.
- 2.2 Enlevez vos objets personnels en métal comme les bagues, les bracelets, les colliers et les montres quand vous travaillez avec une batterie d'accumulateurs au plomb. Une batterie d'accumulateurs au plomb peut produire un court-circuit thermique assez fort pour souder une
- bague ou autre chose du même genre au métal, causant de graves brûlures.
- 2.3 Soyez extra prudent pour réduire le risque de laisser tomber un outil en métal sur la batterie. Ça pourrait faire une étincelle ou produire un court-circuit à la batterie ou à d'autres parties électriques et pourrait produire une explosion.
- 2.4 Veillez à ce que la batterie interne ne gèle pas. Ne tentez jamais de recharger une batterie gelée.
- 2.5 Pour éviter les étincelles, NE JAMAIS laisser pinces se toucher ensemble ou contacter la même pièce de métal.

- 2.6 Considérez d'être assez proche d'une personne quand vous travaillez près d'un accumulateur au plomb pour qu'elle puisse venir à votre aide en cas d'urgence.
- 2.7 Ayez assez d'eau fraîche et du savon à proximité au cas ou votre peau, vos yeux ou vos habits viendraient en contact avec l'acide de la batterie.
- 2.8 Portez une protection complète des yeux et du corps, comprenant des lunettes de sécurité et des vêtements protecteurs. Évitez de toucher vos yeux quand vous travaillez près de la batterie.
- 2.9 Si l'acide de la batterie rentre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez l'endroit immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'acide entre dans vos yeux, rincez immédiatement l'œil avec de l'eau froide coulante pour au moins 10 minutes puis allez voir le médecin aussitôt.
- 2.10 Si l'acide de batterie est avalée accidentellement boire du lait, les blancs d'œufs ou de l'eau. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.
- 2.11 Neutraliser les déversements d'acide abondamment avec du bicarbonate de soude avant de tenter de nettoyer.

3. PRÉPARATION UTILISER L'APPAREIL

AVERTISSEMENT! LE RISQUE DE CONTACT AVEC L'ACIDE DE BATTERIE. L'ACIDE DE BATTERIE EST UN ACIDE SULFURIQUE EXTRÊMEMENT CORROSIF.

- 3.1 Assurez-vous que la zone autour de la batterie est bien ventilée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
 3.2 Ou la bouche.
 Déterminez la tension de la batterie en vous référant au quide d'utilisation de
- 3.2 Nettoyer les bornes de la batterie avant d'utilisée l'unité. Lors du nettoyage, ne laissez pas les particules de corrosion entrer en contact avec vos yeux,
- votre nez et votre bouche. Utilisez du bicarbonate de sodium et de l'eau pour neutraliser l'électrolyte de batterie et aider à éliminer les particules de corrosion dans l'air. Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche.
- 3.3 Déterminez la tension de la batterie en vous référant au guide d'utilisation de votre véhicule et assurez-vous que le tension de sortie est de 12V.
- 3.4 Assurez-vous que les pinces des câbles du l'unité sont fermement connectées.


4. SUIVEZ CES ÉTAPES LORSQUE CONNEXION À UNE BATTERIE

AVERTISSEMENT: UNE ÉTINCELLE PRÈS DE BATTERIE PEUT CAUSER SON EXPLOSION. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉTINCELLE PRÈS DE LA BATTERIE:

- 4.1 Fixez les câbles de sortie de la batterie et le châssis comme indique ci-dessous. Ne laissez jamais les bornes de sortie de toucher l'autre.
- 4.2 Positionner les câbles CC pour réduire le risque de dommages causes par le capot, porte et mobile ou parties chaudes du moteur. REMARQUE: si il est nécessaire de fermer le capot pendant le processus de départ de saut, assurez-vous que le capot ne touche pas la partie métallique des pinces de batterie ou de couper l'isolation des câbles.
- 4.3 Faire attention aux pales, aux courroies et aux poulies du ventilateur ainsi qu'à toute autre pièce susceptible de causer des blessures.
- 4.4 Vérifier la polarité des bornes de la batterie. le diamètre de la borne POSITIVE (POS, P, +) est généralement supérieur à celui de la borne NÉGATIVE (NÉG, N, –).
- 4.5 Déterminer quelle borne est mise à la masse (raccordée au châssis). Si la borne négative est raccordée au châssis (comme dans la plupart des cas), voir

- l'étape 4.6. Si la borne positive est raccordée au châssis, voir l'étape 4.7.
- 4.6 Si la borne négative est mise à la masse, raccorder la pince POSITIVE (ROUGE) à partir du bloc d'alimentation à la borne POSITIVE (POS, P, +) non mise à la masse de la batterie. Raccorder la pince NÉGATIVE (NOIRE) au châssis du véhicule ou au moteur, loin de la batterie. Ne pas raccorder la pince au carburateur, aux canalisations d'essence ni aux pièces de la carrosserie en tôle. Raccorder à une pièce du cadre ou du moteur en tôle de forte épaisseur.
- 4.7 Si la borne positive est mise à la masse, raccorder la pince NÉGATIVE (NOIRE) à partir du bloc d'alimentation à la borne NÉGATIVE (NÉG, N, –) non mise à la masse de la batterie. Raccorder la pince POSITIVE (ROUGE) au châssis du véhicule ou au moteur, loin de la batterie. Ne pas raccorder la pince au carburateur, aux canalisations d'essence ni aux pièces de la carrosserie en tôle. Raccorder à une pièce du cadre ou du moteur en tôle de forte.
- 4.8 Pour débrancher l'appareil, appuyez sur le bouton de démarrage d'éteindre, retirer la pince du châssis du véhicule, puis retirer la pince de la borne de batterie.

CARACTÉRISTIQUES

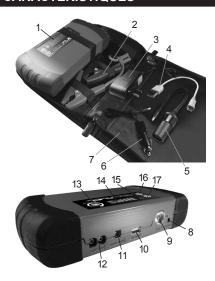

- 1. SI 1
- 2. Adaptateur de serrage de la batterie
- 3. 100V~120V CA chargeur mural
- 4. Connecteur USB / micro
- 5. Adaptateur de port 12V
- 6. Chargeur de voiture 12V CC
- 7. Boite
- 8. Prise d'entrée de 12V pour recharger
- 9. Lumière
- 10. Port de USB
- 11. Port 12V CC
- 12. Prise d'entrée de démarrage
- 13. Bouton pour démarrer
- 14. Affichage numérique
- 15. Indicateur de charge LED
- 16. Bouton de 12V / USB
- 17. Bouton de lumière

PANNEAU DE CONTRÔLE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Lorsque les pinces sont reliées à la batterie du véhicule, l'affichage numérique indique la tension de la batterie. Lorsqu'il n'est pas connecte à une batterie, l'affichage numérique est utilisé pour indiquer le pourcentage de charge de la batterie interne du démarreur de saut. Voir Messages d'Affichage pour une liste complète des messages.

REMARQUE : si la tension de la batterie du véhicule est trop faible pour détecter, l'affichage reste vide; la tension ne sera pas afficher. Un manuel de procédure de démarrage est nécessaire pour activer la fonction de démarrage. Voir la section 8.2, Démarrage d'une Batterie avec un Tension Basse.

REMARQUE: pendant le chargement, l'affichage passera en mode veille et ne sera pas afficher les messages. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une bouton. INDICATEUR À DEL

- LED verte solide La batterie interne se recharge.
- **LED vert clignotant** Le chargement est interrompu.
- LED verte clignote lentement La batterie est complètement chargée.

BOUTONS DE FONCTION



LIGHT - Active le lumière de LED

12V/USB - Active le 12V CC port et le port USB



JUMP START - Permet le saut fonction de démarrage

CHARGE DE LA BATTERIE INTERNE

IMPORTANT! CHARGE IMMÉDIATEMENT 7.2 Lorsque la charge de la batterie interne, APRÈS L'ACHAT. APRÈS CHAQUE **UTILISATION ET TOUS LES 3-6 MOIS,** POUR GARDER LA BATTERIE INTERNE DE L'UNITÉ ENTIÈREMENT CHARGÉE ET PROLONGERA LA VIE DE BATTERIE.

7.1 Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le chargeur de mur de l'appareil de la prise avant de tenter toute opération de maintenance ou de nettoyage. il suffit de désactiver les contrôles ne réduira pas ce risque.

travailler dans un endroit bien ventilé et ne pas restreindre la ventilation en aucune façon.

7.3 VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA **BATTERIE INTERNE**

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie interne, s'assurer que l'appareil est éteint, puis appuyez sur la touche ¥ ou

• L'affichage numérique indique le pour cent de charge de la batterie. Une batterie entièrement chargée se lire 100%. Charger la batterie interne si l'affichage montre qu'il est inferieur a 100%.

7.4 CHARGE DE LA BATTERIE INTERNE, UTILISANT LE MUR CA CHARGEUR

AVERTISSEMENT! Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil pour charger la batterie interne. L'utilisation de tout autre chargeur endommager l'unité.

- 1. Branchez le chargeur mural CA dans la prise d'entrée de 12V de l'unité.
- 2. Branchez le chargeur mural sur une prise électrique murale 120VAC.
- Le voyant vert s'allume, et l'écran affiche CHARGING-xx%. La charge complète peut prendre 4-6 heures.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED verte clignotera lentement, et l'écran affiche FULLY CHARGED.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de mur de la prise secteur, puis débranchez le chargeur mural de l'unité.
- **6.** Rechargez l'unité dès que possible après l'avoir utilisé.

7.5 CHARGE DE LA BATTERIE INTERNE PENDANT LA CONDUITE

Vous pouvez également charger la batterie interne pendant la conduite, en utilisant le chargeur de voiture 12V CC (inclus).

- 1. Assurez-vous que la voiture est en marche.
- 2. Branchez le câble de l'adaptateur 12V CC dans la prise d'entrée de 12V de l'unité.
- Insérez l'autre extrémité du câble dans la sortie accessoire du véhicule.
- Le voyant vert s'allume, et l'écran affiche CHARGING-xx%. La charge complète peut prendre 4-6 heures.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED verte clignotera, et l'écran affiche FULLY CHARGED.
- 6. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le câble de l'accessoire de l'appareil, puis de la prise allume-cigare du véhicule.
- 7. Rechargez l'unité dès que possible après l'avoir utilisé.

REMARQUE: Débranchez complètement le cordon du chargeur lorsque le moteur n'est pas en marche.

8. CONSIGNES D'UTILISATION

8.1 DÉMARRAGE D'UN MOTEUR DE VÉHICULE

IMPORTANT: Ne pas utiliser le démarreur pendant le chargement de sa batterie interne.

IMPORTANT: Utilisant le démarreur de saut sans batterie installée dans le véhicule peut endommager le système électrique du véhicule.

- 1. Coupez le contact.
- Disposez les câbles CC loin de toute pales de ventilateur, courroies, poulies et autres pièces mobiles.
- Branchez le câble batterie de serrage dans la prise d'entrée du démarreur de saut.

REMARQUE: Assurez-vous que tous les appareils électriques sont éteints.

- 4. Pour un véhicule a masse négative (comme dans la plupart des véhicules), connectez POSITIVE de l'unité (ROUGE) pour serrer la borne POSITIVE (POS, P, +) de la batterie. Ensuite, connectez le NÉGATIF (NOIR) a serrer le châssis du véhicule ou du bloc moteur, loin de la batterie.
- 5. Pour un véhicule positif terre, connecter la borne NÉGATIVE (NOIR) serrer a la borne NÉGATIVE (NĚGATIVE, -) de la batterie. Ensuite, connectez le POSITIF (ROUGE) pince au châssis du véhicule ou au bloc moteur, loin de la batterie.

 Après une bonne connexion a été faite, appuyez sur le bouton Han. Lorsque l'écran affiche JUMP START READY, le démarreur de saut est prêt a l'emploi.

AVERTISSEMENT! RISQUE D'EXPLOSION.

Si vous avez connecte les pinces vers l'arrière, une alarme sonore retentit et l'écran affiche *WARNING-CLAMPS REVERSED*. Appuyez sur la touche pour éteindre l'appareil. Inversez les connexions. Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.

- 7. Démarrez le moteur. si le moteur ne démarre pas dans les 5-8 secondes, s'arrête de tourner et attendre au moins 1 minute avant de tenter de démarrer le véhicule a nouveau. L'écran affiche BATTERY COOL DOWN xx SEC REMAINING. Lorsque l'écran affiche JUMP START READY, le démarreur de saut est prêt a l'emploi.
- Après le démarrage du moteur, appuyez sur le bouton pour éteindre l'appareil. Débrancher la pince noire (-) et la pince rouge (+), dans cet ordre.
- **9.** Rechargez l'unité des que possible après chaque utilisation.

8.2 DÉMARRAGE D'UNE BATTERIE AVEC UN TENSION BASSE

Si la tension de la batterie du véhicule est trop faible pour que l'appareil détecte que les pinces sont connectés, l'unité a un fonctionnent manuel pour activer l'aide de démarrage.

Assurez vous que les pinces sont correctement connectés.

Pressez et maintenez le bouton pendant 5 secondes. Lorsque l'écran affiche JUMP START READY, le démarreur est prêt a utiliser.

AVERTISSEMENT! Cela remplace les caractéristique de sécurité. Il active les pinces et provoque des étincelles si elles se touchent. L'unité, la batterie ou le système électrique de la voiture peut être endommager si les connexions de pince sont inverses.

8.3 ALIMENTER UN APPAREIL 12V CC (Jusqu'à 6A)

Le bloc d'alimentation est une source d'énergie pour la plupart des accessoires CC qui sont équipés d'une prise accessoire 12V.

NOTE: Charge pendant le fonctionnement sur l'appareil CC (lumière, USB, garde de mémoire) va étendre moment de l'exécution, mais aussi prolonger le temps de recharge. Si la charge dépasse 1A, la batterie se décharge.

- Assurez-vous que le dispositif a alimenter est éteint avant d'insérer la fiche de l'accessoire 12V CC dans la prise 12V CC.
- Branchez l'adaptateur de port 12V dans le port de sortie 12V de l'unité.
- 3. Branchez votre appareil sur le port de l'adaptateur 12V et allumer l'appareil (si nécessaire).
- Appuyez sur la bouton ¼ de l'unité, deux fois.
- 5. Lorsque vous avez termine, éteignez l'appareil CC (si nécessaire) et débrancher l'appareil. Appuyez sur n'importe quel bouton une fois pour activer l'affichage. Ensuite, appuyez sur le bouton ¹/₄, a désactiver la fonction 12V.

 Rechargez le bloc d'alimentation immédiatement après avoir débranche l'appareil.

8.4 UTILISATION DU PORT USB

Le port USB fournit jusqu'à 2A avec 5V CC.

- 1. Appuyez sur la bouton ∜ de l'unité.
- 2. Branchez le connecteur USB dans le port USB de l'appareil.
- Branchez l'autre (micro) extrémité de l'adaptateur dans votre appareil. dispositif allumez, si nécessaire.
- 4. Lorsque vous avez termine d'utiliser le port USB, éteignez l'appareil (le cas échéant) et débrancher l'appareil. Appuyez sur n'importe quel bouton une fois pour activer l'affichage. Ensuite, appuyez sur le bouton \(\frac{1}{3} \) deux fois, pour désactiver la fonction USB.
- Rechargez l'unité.

NOTE: L'alimentation USB s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilise pendant 10 minutes.

8.5 UTILISATION DE LA LAMPE LED

- 1. Appuyez sur le bouton 🕌 :
 - une fois pour la lumière constante
 - deux fois pour une lumière clignotante
 - Lorsque vous avez termine l'aide de la lumière, appuyez sur le bouton de nouveau, d'éteindre la lumière.

8.6 UTILISER COMME UN GARDE DE MÉMOIRE (non inclus)

L'appareil peut être utilise avec un écran de mémoire pour enregistrer de diagnostic embarques informatiques paramètres du véhicule (émissions de radio, des codes diagnostiques, etc), tandis que la batterie est débranchée du véhicule lors de la réparation ou de l'entretien. Nous vous recommandons la SECF-12V-OBD ou OBD-L gardes de mémoire.

9. MESSAGES D'AFFICHAGE

Messages lors de la recharge:

CHARGING - xx% (LED verte allumée) – Branché sur la chargeur CA ou CC et la batterie interne se recharge.

FULLY CHARGED ((LED verte clignote lentement) – Branché à la prise secteur et la batterie interne est complètement chargée.

BATTERY TOO HOT TO CHARGE – Retirer le chargeur et laisser la batterie

refroidir avant de la recharger. **BATTERY TOO COLD TO CHARGE** –

La température de la batterie interne est trop basse.

CHARGING-USB ON – La fonction USB est utilisé pendant que la batterie interne se recharge.

CHARGING-12V ON – La fonction 12V est utilisé pendant que la batterie interne se recharge.

FULLY CHARGED-USB ON – La batterie est complètement chargée et l'USB est en cours d'utilisation.

FULLY CHARGED-12V ON – La batterie est complètement chargée et l'USB est en cours d'utilisation.

UNPLUG CHARGER – Tenter d'utiliser le mode démarrage alors que l'appareil se recharge.

CHARGE ABORTED-SEE MANUAL – La charge ne peut pas être terminée normalement.

· 23 ·

Messages lors de l'utilisation de 12V / USB: USB ON-BATTERY xxx% – Le port USB est en cours d'utilisation. Le% représente le charge de la batterie.

12V ON-BATTERY xxx% – Le port 12V est en cours d'utilisation.

USB/12V OVER LOAD – Le port 12V / USB est surchargé.

BATTERY LOW-RECHARGE – Lorsque le mode vous utilisez le 12V / USB, la tension de la batterie a chuté. 12V / USB s'éteindra au bout de 10 minutes.

Messages lors de l'utilisation de démarreur de saut :

xx.xV – Pinces sont reliés à une batterie de voiture, mais le bouton de démarrage de saut n'a pas été actionnée.

CONNECT CLAMPS-BATTERY xxx% – Appareil est sous tension, mais ne détecte pas pinces de la batterie.

WARNING-CLAMPS REVERSED (Alarme sonore) – Les ninces sont reliée

(Alarme sonore) – Les pinces sont reliées à une batterie vers l'arrière.

BATTERY LOW-RECHARGE – Le bouton de démarrage de saut a été enfoncé, et la batterie interne est déchargé (émet un signal sonore).

TURN OFF USB/12V – Tenter de sauter le début lorsque la fonction est activée 12V / USB.

OFF – Le bouton de démarrage de saut a été pressée deux fois.

BATTERY TOO HOT – La température interne de la batterie est trop chaude. Laissez la batterie refroidir avant de tenter une autre longueur d'avance.

JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE –

La température de la batterie interne est trop faible, ce qui réduit les performances de démarrage.

JUMP START READY – Le bouton de démarrage de saut a été pressée, l'unité est correctement connecté à une batterie de voiture, et l'unité est prêt pour le démarrage du moteur.

10 – Maximum compteur de 10 secondes vers le bas pour le démarrage du moteur.

BATTERY COOL DOWN xx SEC REMAINING – Indique le temps d'attente nécessaire avant de tenter une autre démarrage du moteur.

10. CONSIGNES D'ENTRETIEN

- 10.1 Après avoir utilisé l'unité et avant une opération d'entretien, débranchez et déconnectez l'unité.
- 10.2 Utilisez un chiffon sec pour enlever toute la corrosion de la batterie et autres saletés ou de l'huile à partir des pinces
- de la batterie, des câbles et le boîtier externe.
- 10.3 Ne pas ouvrir l'appareil, car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur; toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.

11. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- **11.1** Charger la batterie à pleine capacité avant stockage.
- 11.2 Conservez cet appareil à des températures entre -20 °C -+40 °C (-4 °F-+104 °F).
- 11.3 Ne jamais décharger complètement la batterie.
- 11.4 Recharger après chaque utilisation.
- **11.5** Chargez au moins une fois tous les 3 à 6 mois si elle n'est pas fréquemment utilisée, pour éviter une sur-décharge.

12. TABLEAU DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RAISON/SOLUTION
Lorsque l'unité de recharge, l'écran affiche BATTERY TOO HOT TO CHARGE ou Lorsque vous utilisez du démarrage, l'écran affiche BATTERY TOO HOT	Lorsque la température interne est trop élevée, l'unité ne se recharge pas (ou démarrage), pour se protéger contre les dommages.	Débranchez l'unite. Déplacez l'unité à un endroit plus frais, bien aéré et laissez-le refroidir avant de la recharger (ou démarrage).
Lorsque l'unité de recharge, l'écran affiche BATTERY TOO COLD TO CHARGE.	La température de la batterie interne est trop faible.	Débranchez l'unite. Déplacez l'unite à un endroit plus chaud, bien ventilé et lui permettre de se réchauffer avant de la recharger.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	RAISON/SOLUTION
Alarme retentit et l'afficheur indique WARNING-CLAMPS REVERSED.	Les connexions sont inversées.	Débranchez l'unité et inversez les pinces.
L'unité ne démarre pas ma voiture.	Les pinces n'offrent pas une bonne connexion à la batterie.	Vérifiez mauvaise connexion à la batterie et le châssis. Assurez-vous que les points de connexion sont propres.
	La batterie Interne n'est pas chargée.	Vérifiez l'état de charge de la batterie et la recharge, si nécessaire.
	La température de la batterie interne est au-dessus de 55 ° C (131 ° F).	Placez l'unité dans un endroit bien aéré, pour refroidir la batterie.
	La tension de la batterie du véhicule est supérieure à 15V.	Vous ne pouvez pas utiliser ce démarreur de saut pour ce véhicule.
	La tension de la batterie du véhicule est inférieure à 1V.	Appuyez sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'affichage montre JUMP START READY .
	La température extérieure est inférieure à -10 ° C (14 ° F).	Essayez de démarrer à plusieurs reprises. S'il n'y parvient pas, placez l'appareil dans un endroit plus chaud pour un court laps de temps.
	La batterie du véhicule est défectueuse.	Faire vérifier la batterie.
L'unité n'allume pas mon appareil	Le dispositif n'est pas activé.	Allumez l'appareil.
de 12V ou USB.	La batterie Interne n'est pas chargée.	Vérifiez l'état de charge de la batterie et la recharge, si nécessaire.
L'affichage indique JUMP START READY-BATTERY COLD REDUCED PERFORMANCE.	La température du batterie interne de l'unité est trop faible.	Allumez les phares ou essayer de démarrer plusieurs fois, afin de réchauffer la batterie interne de l'unité.
Bip sonore et l'affichage indique BATTERY LOW- RECHARGE .	La batterie interne a été déchargée, lors de l'utilisation la fonction 12V / USB.	Si la batterie est rechargée pas, 12V / USB s'éteindra au bout de 10 minutes.
	La batterie interne a été déchargée, lors de l'utilisation du démarreur de saut.	Rechargez la batterie interne.
LED verte clignote et l'affichage indique CHARGE ABORTED- SEE MANUAL.	Le chargement est interrompu. La batterie n'est pas d'accepter une charge.	Réinitialiser le chargeur en débranchant brièvement l'unité. Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle.

13. AVANT DE RETOURNER POUR LES RÉPARATIONS

Si ces solutions ne permettent pas d'éliminer le problème, ou pour plus d'informations sur le dépannage, contacter le service technique au :

services@schumacherelectric.com • www.batterychargers.com ou composez le 1-800-621-5485, du lundi au vendredi 07h00-17h00 CST

Pour RÉPARATION OU RETOUR, contactez le service téchnique au 1-800-621-5485. NE PAS ENVOYER L'UNITÉ jusqu'à ce que vous receviez une AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISE (RMA) auprès du service clientèle au Schumacher Electric Corporation.

14. SPÉCIFICATIONS

Type de batterie interne	Lithium Iron Phosphate (Lithium Ion)
Chargeurs	100V~120V CA chargeur mural
	Chargeur de voiture 12V CC
12V CC puissance	6 A
	5 V CC, 2 A
Démarrage	400 A un pic / 270 A démarrage
Lumière	1W / 90 lm
Protection contre les surcharges	Oui

15. PIÈCES DE RECHANGE / ACCESSOIRES

Adaptateur USB / micro	3899003378
Chargeur de voiture 12V CC	2299002681
CA chargeur mural	93026927
Adaptateur de port 12 V	3899003396
Cas	5899000012

16. GARANTIE LIMITÉE

SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL 60056-2179, DONNE CETTE GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR D'ORIGINE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST NI TRANSFÉRABLE NI CESSIBLE.

Schumacher Electric Corporation (le « Fabricant ») garantit ce aide-demarrage pour un (1) an à partir de la date d'achat, contre les défauts de matériaux ou de fabrication qui peuvent survenir dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Si votre appareil n'est pas sans défauts de matériaux ou de fabrication, la seule obligation du Fabricant sous cette garantie est de réparer ou de remplacer votre produit, avec un nouvel appareil ou un remis à neuf, selon le choix du Fabricant. L'acheteur est tenu de faire parvenir l'appareil avec preuve d'achat et affranchir les frais d'expédition au Fabricant ou à ses représentants autorisés, afin qu'une réparation ou un remplacement puisse avoir lieu.

Le Fabricant ne fournit aucune garantie sur les accessoires utilisés avec ce produit qui ne sont pas fabriqués par Schumacher Electric Corporation et approuvés pour être utilisés avec ce produit. Cette garantie limitée est annulée si le produit est sujet à une mauvaise utilisation ou une manipulation imprudente, à une réparation ou une modification par une personne autre que le fabricant ou si cet appareil est revendu au travers d'un détaillant non autorisé.

Le Fabricant ne fait aucune autre garantie, y compris, mais sans y être limité, expresse, implicite ou garanties légales, y compris, mais non de façon limitative, toute garantie implicite de valeur marchande ou de pertinence pour un usage particulier. De plus, le Fabricant ne peut être tenu responsable d'aucun dommage accidentel, spécial ou conséquentiel subi par l'acheteur, l'utilisateur ou autres personnes en relation avec ce produit, y compris, mais sans y être limité, les pertes de revenus ou de profits, de vente anticipée, d'opportunité d'affaires, d'achalandage, d'interruption des activités et tout autre préjudice ou dommage. Chacune et toutes ces garanties, autres que les garanties limitées incluses dans la présente, sont expressément déclinées et exclues. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou les limites sur les dommages indirects ou consécutifs ou la durée de la garantie implicite. Les limites ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE, ET LE FABRICANT N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À ASSUMER TOUTE AUTRE OBLIGATION SE RAPPORTANT À CE PRODUIT QUE CELLES DE CETTE GARANTIE.

Schumacher® et le logo Schumacher sont des marques déposées de Schumacher Electric Corporation.

WARRANTY CARD / TARJETA DE GARANTÍA

SAVE ON POSTAGE! ACTIVATE YOUR WARRANTY ONLINE – THE QUICK AND EASY WAY! Go to www.batterychargers.com to register your product online.

Schumack ELECTRI		1 YEAR LIMITED WARRANTY PROGRAM REGISTRATION
MODEL:	DESCRIPTION	ON:
This is the only express limited warr nor authorizes anyone to assume or warranty, other than what is described. The warranty card should be submust keep the ORIGINAL receipt be This warranty is not train	ranty, and the in make any othed in the production in the production itted within 30 ecause it will be ansferable. Se	manufacturer neither assumes ner obligation. There is no other uct owner's manual. D days of purchase. The custome
Mail this card to: Schu	ımacher Eleci	tric Corporation
801 E	Business Cen	
		L 60056-2179
Name		
Street Address		
City	Stat	eZip Code
PhoneE	mail	
CityE PhoneE Store Name Where Purchased Store Location		Date of Purchase
Store Location	UPC Nun	nber
Serial Number		(SEE PRODUCT)
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA uestra página en www.batteryc	RANTÍA EN L hargers.com	para registrar su producto e
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA uestra página en www.batteryc	RANTÍA EN L hargers.com	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA I para registrar su producto e PROGRAMA DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA questra página en www.batteryc — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — RANTÍA EN L hargers.com — — her	ÚNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA o para registrar su producto e PROGRAMA DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA questra página en www.batteryc — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — RANTÍA EN L hargers.com — — her	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA I para registrar su producto e PROGRAMA DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA questra página en www.batteryc	RANTÍA EN L hargers.com DESCRIPCIO a expresa, y e a obligación. N	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA n para registrar su producto e programa de REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA ÓN: el productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía
MODELO: Esta es la única garantía limitad. a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia compra. El cliente debe mant comprobante, el cual le otorga t Esta garantía no es transfer	PESCRIPCIO a expresa, y e a obligación. No crita en el mai rse durante los tener el recibo odo derecho a rible. Envie tar	ÉNREA-LA FORMA MAS RÁPIDA a para registrar su producto e productor e PROGRAMA DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA ÓN: Il productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. s primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. ijeta de garantía solamente.
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia compra. El cliente debe mant comprobante, el cual le otorga tresta garantía no es transfer	PESCRIPCIO a expresa, y e a contra en el ma rise durante los tener el recibo odo derecho a rible. Envie tar etta DIRECCIO	PROGRAMA DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA ÓN: Il productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. s primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. jeta de garantía solamente. ÓN PARA SU REPARACIÓN.
RE EN EL ENVÍO! ¡ACTIVE SU GA! uestra página en www.batteryc Schumaci MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia comprobante, el cual le otorga testa garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schu 801 E	PESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. No crita en el man resedurante los dener el recibo odo derecho a crible. Envie tar. TA DIRECCIO macher Electiones Cen	ÉNICA-LA FORMA MAS RÁPIDA para registrar su producto e para la
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra comprobante, el cual le otorga to Esta garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ESTENVIA ESTA BOLLA	PESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. No crita en el man resedurante los dener el recibo odo derecho a crible. Envie tar. TA DIRECCIO macher Electiones Cen	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA para registrar su producto e para la composita de la productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. Jeta de garantía solamente. ON PARA SU REPARACIÓN. Intric Corporation de para registrar de prive
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia comprobante, el cual le otorga testa garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schu 801 E Mour	DESCRIPCIO a expresa, y e a obligación. N crita en el mai rse durante los tener el recibo odo derecho a rible. Envie tar stra DIRECCIO macher Elect Business Cen nt Prospect, I	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA para registrar su producto e para la composita de la productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. Jeta de garantía solamente. ON PARA SU REPARACIÓN. Intric Corporation de para registrar de prive
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia comprobante, el cual le otorga testa garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schu 801 E Mour	DESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. No crita en el mai rise durante los odo derecho a rible. Envie tar. A DIRECCIO macher Electiones Central en el mai rica de la companya en el recibio de la companya en el recibio en el mai rica de la companya en el recibio en el macher Electiones Central en el recibio en	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA para registrar su producto e para la composita de la productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. In primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. Jeta de garantía solamente. ON PARA SU REPARACIÓN. Intric Corporation de para registrar de prive
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra compra. El cliente debe mant comprobante, el cual le otorga t Esta garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schu	PESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. No crita en el man resedurante los odos derecho a crible. Envie tar. TA DIRECCIO dimacher Election de la crible. Envie tar. TA DIRECCIO dimacher Election de la crible. Envie tar. TA DIRECCIO dimacher Election de la crible. Envie tar. Estado	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA a para registrar su producto e producto de la para registrar su producto de la para registrar su producto de la
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia comprobante, el cual le otorga testa garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schu 801 E Mour Nombre Dirección Ciudad Tel: C C	DESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. Nocrita en el mai rse durante los cener el recibo odo derecho a rible. Envie tar stra DIRECCIO sumacher Elect Business Cen nt Prospect, I	ÉNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA a para registrar su producto e programa DE REGISTRO DE 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA ÓN: Il productor no autoriza ni otorga lo existe ninguna otra garantía nual del dueño. s primeros 30 días después de la de compra ORIGINAL como a cualquier reclamo de garantía. jeta de garantía solamente. ÓN PARA SU REPARACIÓN. tric Corporation ter Drive L 60056-2179 C.P.
MODELO: Esta es la única garantía limitada a alguien a realizar alguna otra más que la des La tarjeta de garantía debe envia compra. El cliente debe mant comprobante, el cual le otorga testa garantía no es transfer NO ENVÍE LA UNIDAD A ES Enviar esta tarjeta a: Schur 801 E Mour	DESCRIPCIO a expresa, y ea obligación. Nocrita en el mai rise durante los codo derecho a rible. Envie tar atra DIRECCIO amacher Elect Business Cen nt Prospect, I	ÍNEA-LA FORMA MAS RÁPIDA a para registrar su producto e productor de la para registrar su producto e productor de la

CARTE DE GARANTIE

PAS BESOIN DE VOIE POSTAL!

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE SUR INTERNET – LA VOIE PLUS RAPIDE ET FACILE! Aller sur www.batterychargers.com pour enregistrer votre produit en ligne.

(Pas d'accès internet? Envoyer la carte de garantie par poste.)

4) Sa	humacher®	INSCRIPTION AU PROGRAMME DE GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
MODÉLE :	DESCRIP	TION :
Ceci représente la autorise qui que ce :	a seule garantie limitée ex soit d'assumer ou de prer	presse, et le fabricant n'accepte ni dre toute autre obligation. Il n'existe le manuel du propriétaire du produit.
Le client doit reten	ir le reçu de caisse ORIG	ans les 30 jours suivant l'achat. INAL puisqu'il sera requis pour une Cette garantie n'est pas transférable. Intie seulement
NE PAS ENVO		DRESSE POUR RÉPARATION.
Envoyer cette carte à : Schumacher Electric Corporation 801 Business Center Drive Mount Prospect, IL 60056-2179 (ÉU)		
Adresse		
Ville	Prov	Code postal
Tél :	Courriel	Code postal
Nom du magasin où v	ous avez acheté le produi	tDate de l'achat
Emplacement du mag	asin	Numéro CUP
-		
Pour l'activation rapide de ga	arantie, aller sur www.batterycha	rgers.com pour enregistrer votre produit en ligne.